


Instrukcja podłączenia urządzeń marki Hikvision:

kamery IP z rejestratorem NVR

I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do rejestratora/switcha.

Standardowy kabel internetowy UTP podłączyć kamerę do wolnego portu PoE w rejestratorze PoE lub switchu PoE. Kabel sieciowy musi być zarobiony według standardu B, tak jak na poniższym obrazku (koniecznie sprawdzić z obu stron prawidłowe zarobienie przewodu):

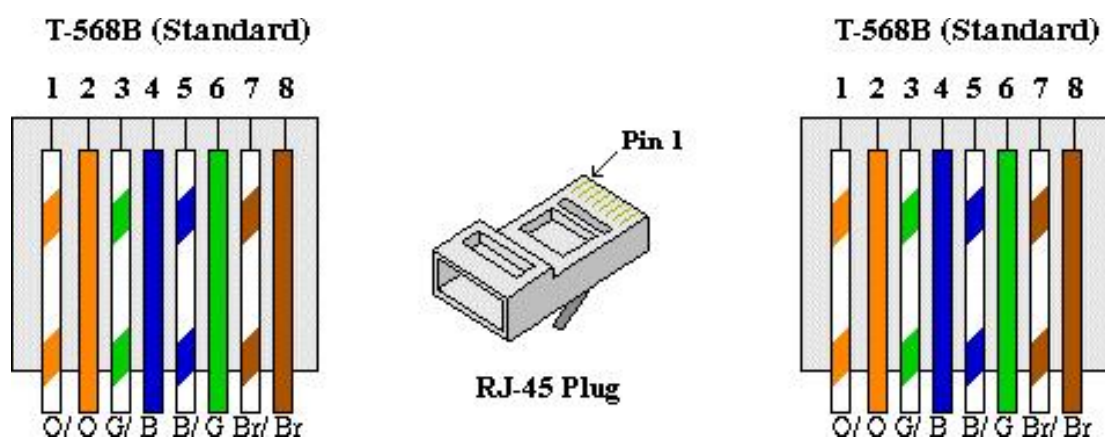

Film instruktażowy <https://www.youtube.com/watch?v=XQar5hCQyaQ>

II. Dodać kamerę do rejestratora.

W menu ekranowym rejestratora w zakładce **Kamera** wybierz przycisk Dodaj +, patrz strona 21 instrukcji rejestratora. Jeśli kamera jest nieaktywna, urządzenie aktywuje ją automatycznie za pomocą hasła ustawionego podczas aktywacji urządzenia.

III. Ważne wskazówki.


Uwaga:

W przypadku systemu w którego skład wchodzi rejestrator z wbudowanym switchem PoE kamery zasilane są bezpośrednio z portów PoE rejestratora.


W przypadku systemu w którego skład wchodzi rejestrator oraz osobny switch PoE kamery zasilane są bezpośrednio z portów PoE switcha.

Bezwzględny zakaz podłączania zasilacza switcha PoE oraz zasilacza rejestratora do gniazda zasilania kamery - grozi to trwałym uszkodzeniem kamer!

IV. Schematy podłączenia kamer Hikvision do rejestratorów Hikvision.

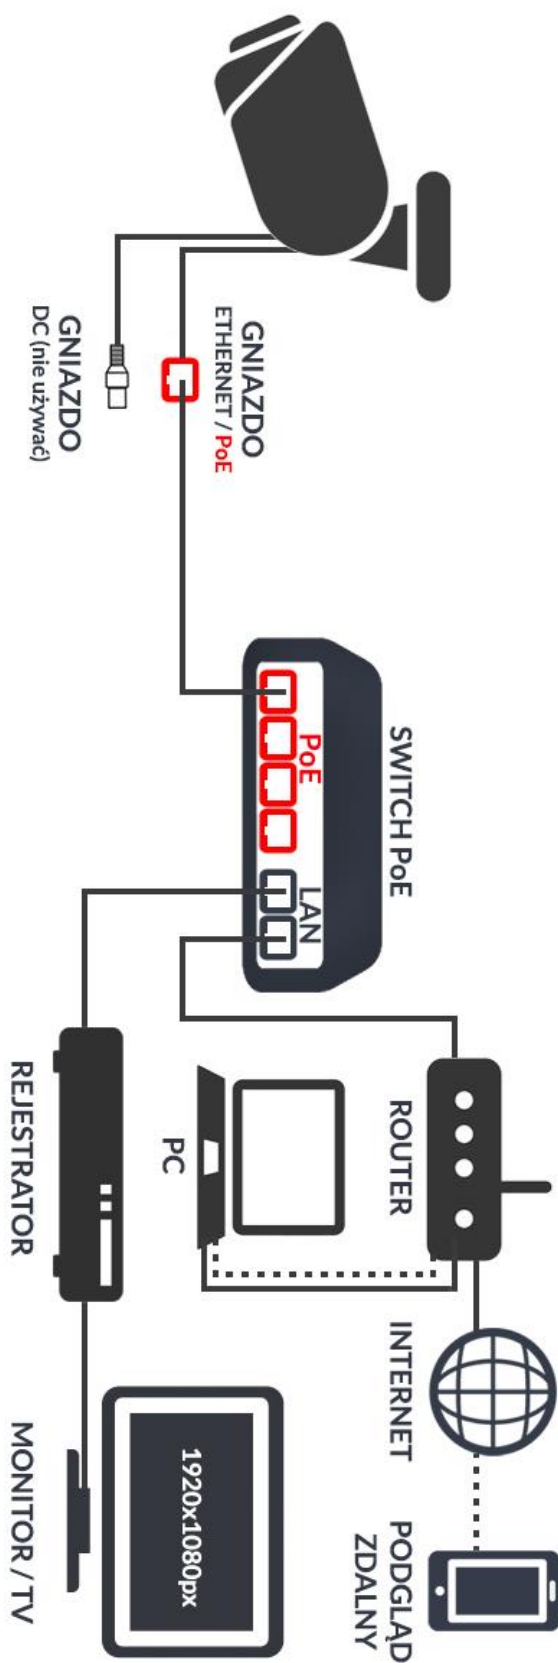

Przykładowy schemat podłączenia kamery z zasilaniem PoE do zewnętrznego switcha PoE

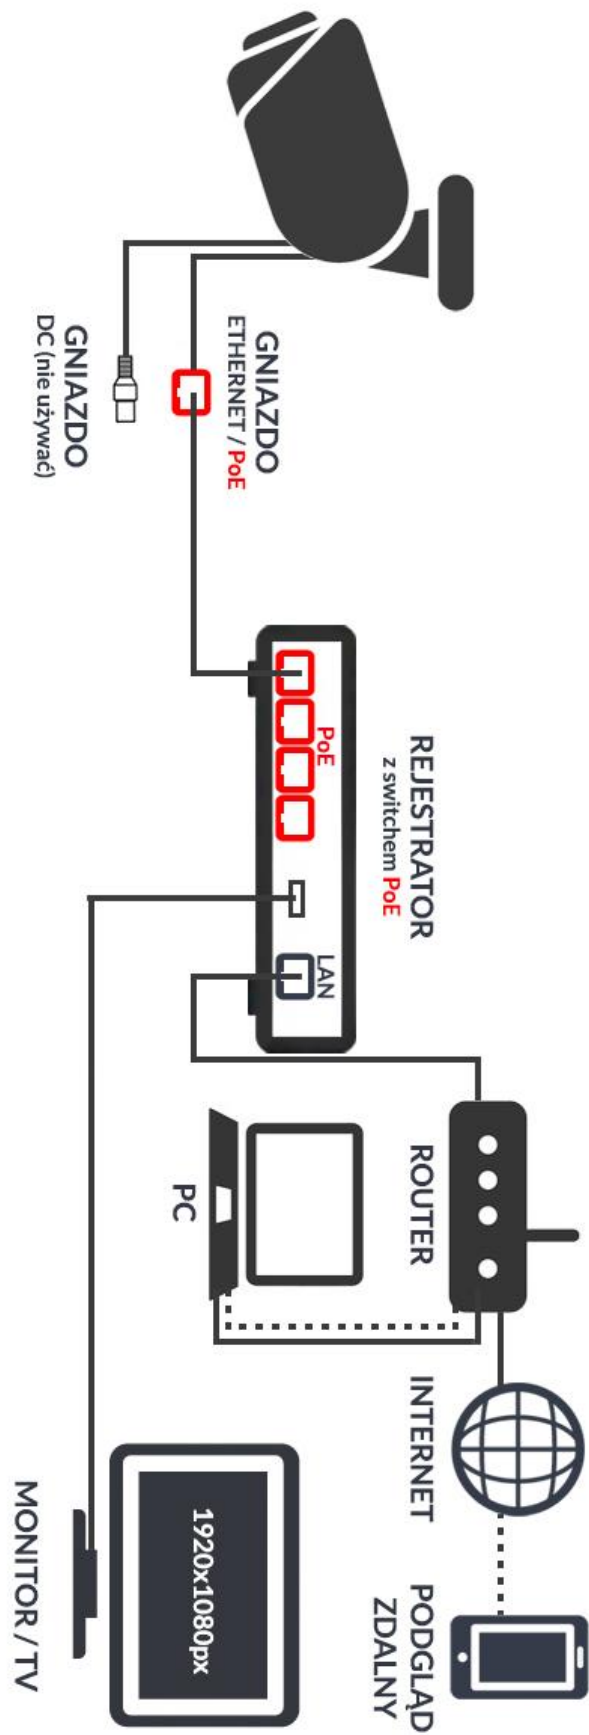

Przykładowy schemat podłączenia kamery z zasilaniem PoE do switcha PoE wbudowanego w rejestrator

