


Instrukcja konfiguracji podglądu zdalnego w rejestratorach XVR NVR marki BCS Line.

1. Podłączenie rejestratora do sieci.

Konfigurację zaczynamy od przygotowania urządzeń i odpowiedniego podłączenia okablowania

Podłączyć kablem internetowym UTP rejestrator do sieci (przez router lub switch).


Standardowy kabel internetowy UTP podłączyć rejestrator do wolnego portu LAN w routerze lub switchu. Kabel sieciowy musi być zarobiony tak jak na poniższym obrazku (koniecznie sprawdzić z obu stron prawidłowe zarobienie przewodu) schemat poniżej:


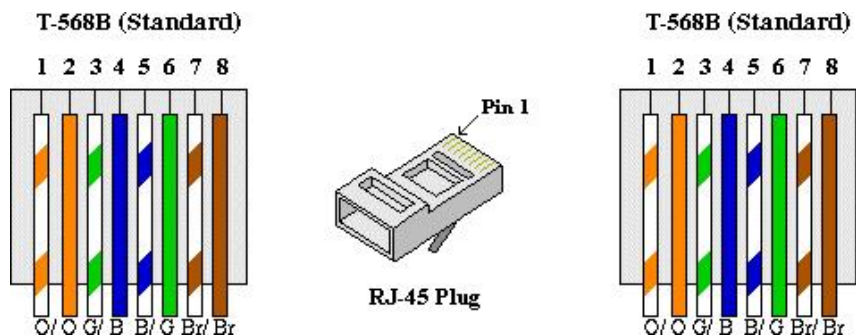


2. Konfiguracja sieciowa rejestratora automatyczne ustawianie adresów ip poprzez DHCP:

Wchodzimy do menu głównego klikając prawym przyciskiem na polu podglądu, następnie klikamy w ikonę Sieć, następnie TCP/IP.

W zakładce TCP/IP zaznaczamy na niebiesko znacznik przy wpisie DHCP zatwierdzamy klikając w przycisk Zastosuj, patrz zdjęcia poniżej:

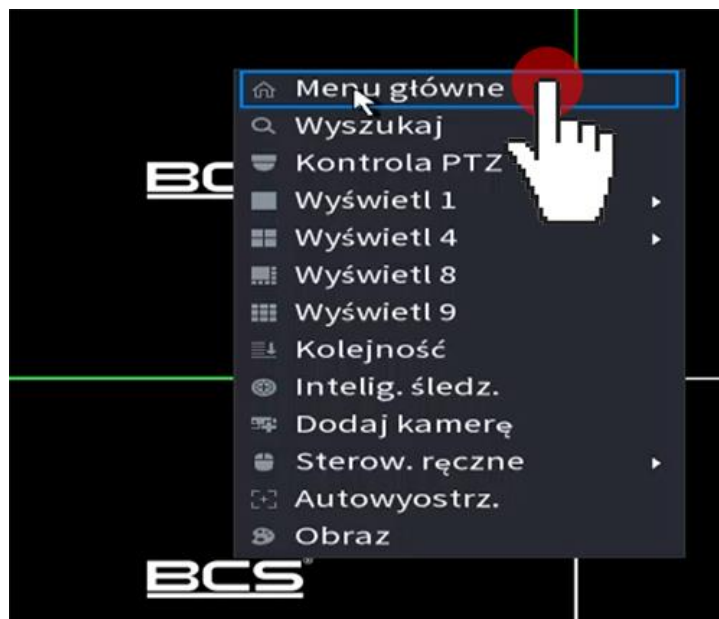


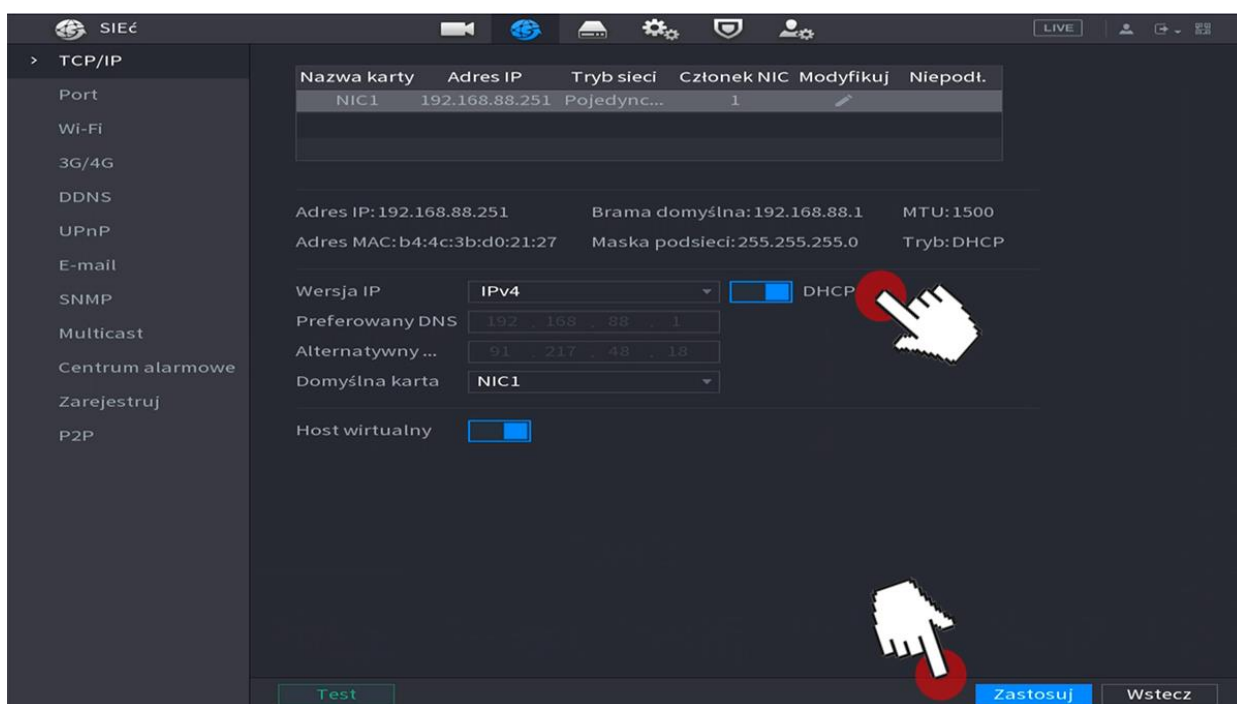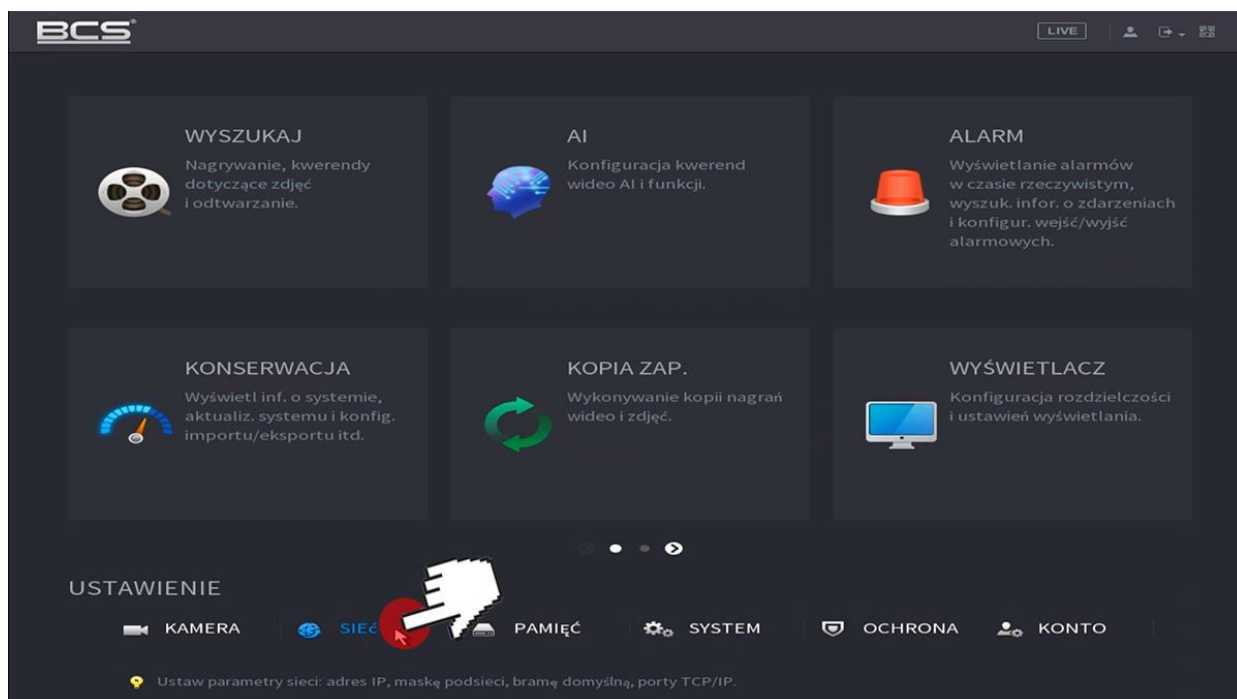

3. Konfiguracja dostępu do platformy P2P w rejestratorze

W celu uzyskania podglądu na urządzeniach mobilnych przez **chmurę P2P** musimy aktywować dostęp do platformy BCS Line (zdjęcie poniżej).

W menu Sieć/P2P sprawdzamy czy dostęp jest włączony i status urządzenia jest Online. W tym samym oknie mamy możliwość pozyskania numeru seryjnego S/N skanując **kod QR** poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

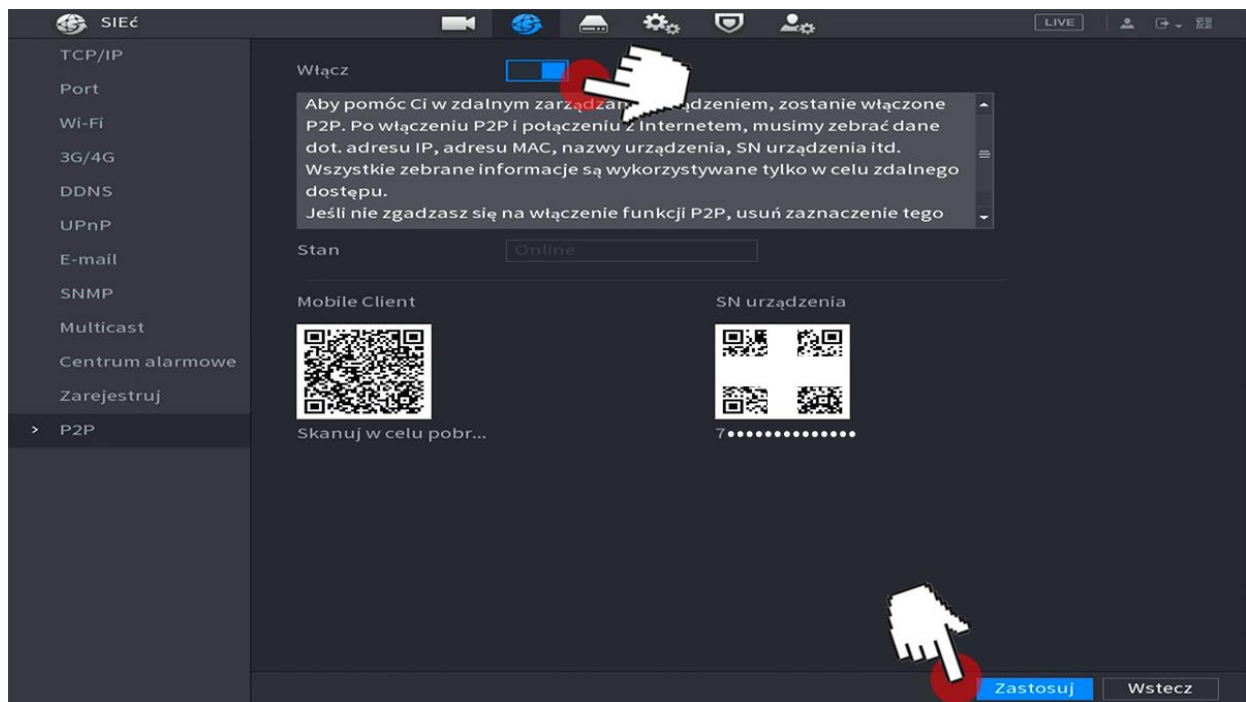

Dostęp do platformy P2P z kodem rejestracji na przykładzie menu rejestratora NVR

4. Dostęp do urządzenia IP przez aplikację mobilną na Android lub iOS

Zainstaluj program "BCS Line" na urządzeniu mobilnym ze platformy Google Play lub App store. Po instalacji otwórz program.




4.1. Dodawanie urządzenia

Przed dodaniem rejestratora do aplikacji dodaj wszystkie kamery, jeżeli później dodamy kamery do rejestratora to nie będą widoczne w aplikacji, w takiej sytuacji należy usunąć rejestrator z listy urządzeń i ponownie dodać do platformy P2P.


Po zalogowaniu klikamy w przycisk +, patrz zdjęcie poniżej:



W wysuwanej liście klikamy w pozycje NS/skanuj

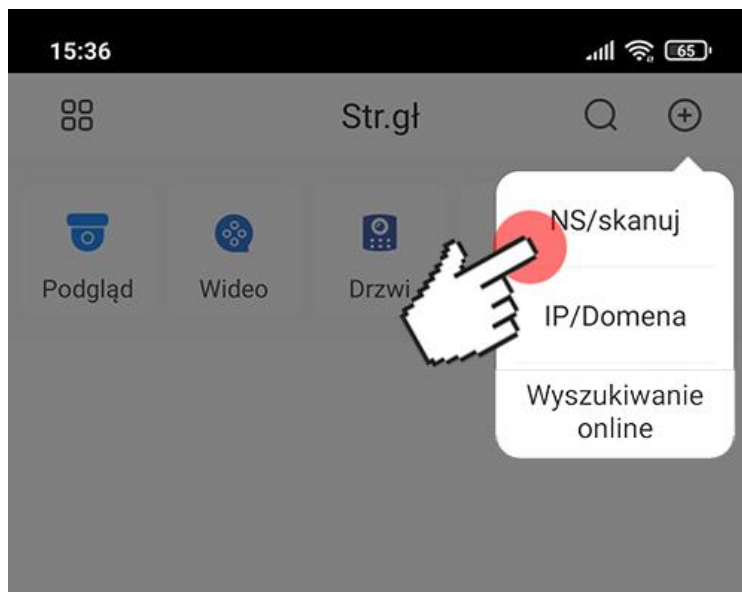

W nowym oknie Skanujemy kodu QR lub wprowadzamy ręcznie, patrz zdjęcie poniżej
Numer seryjny składający się z cyfr i liter w sumie 15 znaków (S/N i kod QR możemy znaleźć na naklejce pod spodem urządzenia i w menu konfiguracyjnym dostępnym z poziomu monitora /televizora lub sieci patrz punkt 3 instrukcji)

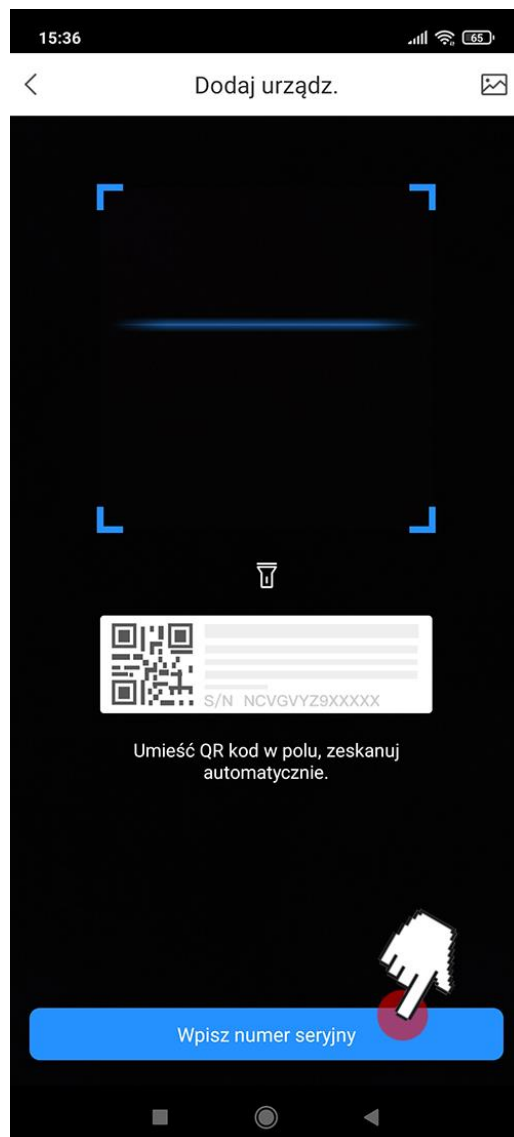

W nowym oknie wprowadzamy numer seryjny, wymyśloną nazwę urządzenia, Username (login do rejestratora domyślnie admin) i hasło do klikamy w Save:

15:37

< Dodaj urządz. Save

Tryb dodaw. P2P

Numer seryjny 7.....

Nazwa urządzenia Rejestrator

Username admin

Hasło urządzenia ×

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat Urządzenie zostało dodane i na liście urządzeń będzie widoczny nowo dodany rejestrator



4.2. Podgląd na żywo

Na liście **Urządzenia** klikamy w ikonę podglądu wtedy przeniesiemy się do podgląd na żywo

