



Optical Connector Cleaner NEOCLEAN-R2

User's Manual

 注意 Caution	<ul style="list-style-type: none">・保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けて下さい。変形の恐れがあります。・本製品はテープ使い切りタイプですので、テープ終了後は適切に廃棄してください。・ Do NOT store in direct sunlight, and avoid hot and/or humid environments as the product may become deformed.・ This is a disposable product and the cleaning tape is not replaceable. Please properly dispose of it after the cleaning tape is running short.
 禁止 Prohibited	<ul style="list-style-type: none">・本製品を光コネクタ端面の清掃以外の用途に使用しないでください。・本製品を分解しないでください。・清掃布を引き出したり、清掃布に触れないでください。・ This product is intended for use as a cleaner for optical connector ferrule end face. Do not use for any other purposes.・ Do not disassemble this product.・ Do not touch and/or pull out the cleaning tape.

■ 仕様 / Specification

品名 Name	型番 Model	適応コネクタ Connector Type
NEOCLEAN-R2	ATC-NE-R2	SC,FC,ST,LC,MU MPO(no pins)

■ 使用方法 / How to Use

Photo No. 1

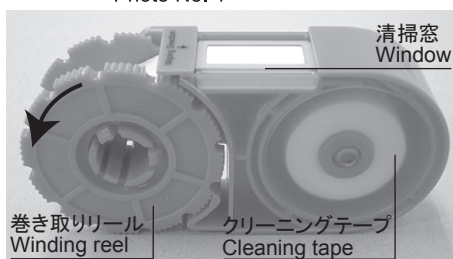


Photo No. 2



- ① 清掃窓に新しい清掃布が出てくるまで巻き取りリールを巻き上げます。(Photo No.1)
Take up the winding reel until the new cleaning tape appears in the window in the direction of an arrow as shown on Photo No.1.
- ② 光コネクタの先端を清掃面に押し付けたまま矢印の方向へ移動させます。(Photo No.2)
Slide a connector while pressing its ferrule end-face against the tape in the direction of an arrow as shown on Photo No.2.
- ③ 作業終了後は清掃済み面で保管し作業開始時は必ず新しい面が出るように巻き取りリールで巻き上げます。
Keep the cassette with the used cleaning tape in the window after use. Make sure to take up the winding reel until the new cleaning tape appears before every cleaning.
- ④ 全てのクリーニングテープが終了したら適切に廃棄してください。
If the cleaning tape is running out, please properly dispose of the cassette.

※「NEOCLEAN」は、NTT アドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。
NEOCLEAN is a trademark of NTT Advanced Technology Corporation.

●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社
光コネクタクリーナー担当
Email: bbs@ml.ntt-at.co.jp

光コネクタクリーナー ネオクリーン 検索

URL http://Keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0051.html

●Inquiries

NTT Advanced Technology Corporation
http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/



201801